

Device Installation (For Android Device/Tablet PC)

- ◆ আপনার Android Device/Tablet PC- তে ফিঞ্জারপ্রিন্ট ডিভাইস ইনস্টল করার জন্য নিচের লিঙ্কটিতে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারটি (APK File) ডাউনলোড করুন।



For Android Device/Tab/Mobile [Click here](#)

or


type the following url in the browser address bar

<http://sislbd.com/ecourt/SISL-WebAPI.apk>



it will download the following file in your device.

আপনার Android Device টি অবশ্যই Android version 4.0 অথবা তার উর্ধ্বে হতে হবে।


- ◆ Download করা APK file টি খুঁজতে file manager এর apk folder ক্লিক করে চার্চ অপশন থেকে SISL-WebAPI.apk খুঁজে নিন।

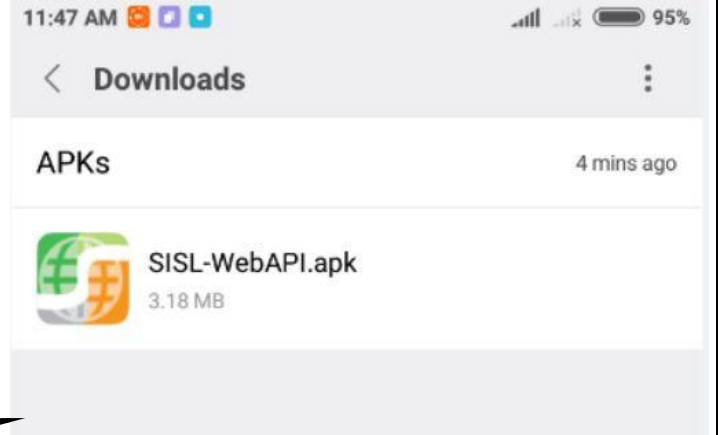


- ◆ OTG Cable দিয়ে আপনার Fingerprint Device টি Android Device এর সাথে সংযুক্ত করুন। তারপর নির্দেশিত SISL-WebAPI.apk এর উপর ক্লিক করে আশেপাশের window অনুযায়ী apk টি Install করুন।

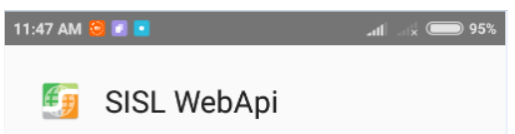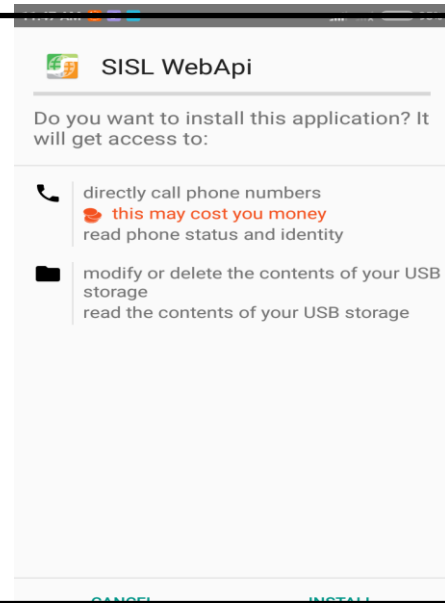

- ◆ কিছুক্ষণের মধ্যে apk টি Install হবে।
Open/Ok বাটনে ক্লিক করে Installation সম্পূর্ণ করুন।

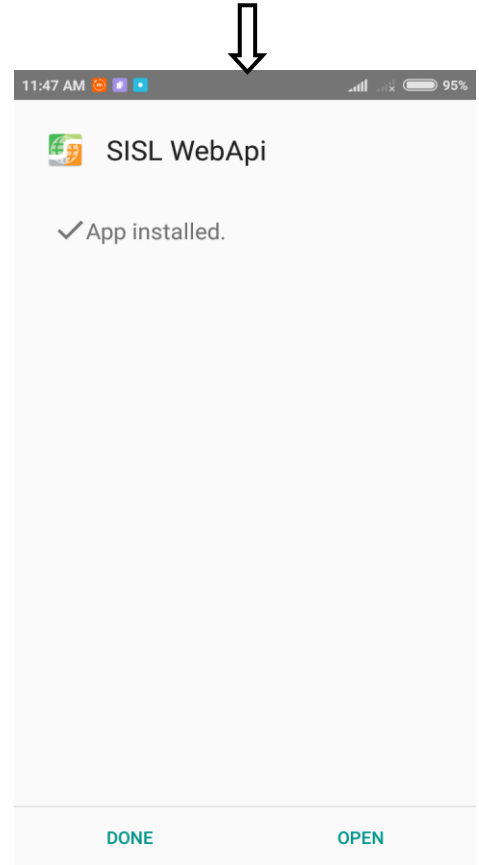

- ❖ ছবিতে নির্দেশিত message টি দেখালে OTG Cable টি খুলে পুনরায় Device এর সাথে সংযুক্ত করুন।

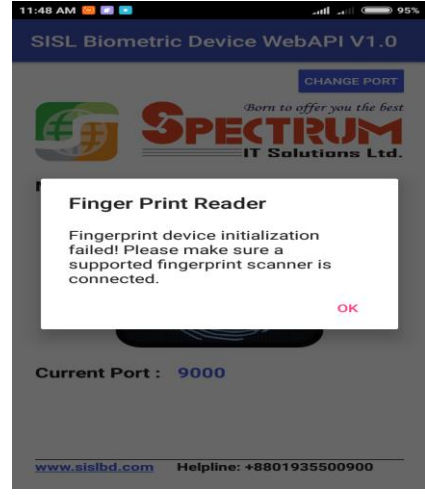

- ❖ Device সংযুক্তির পর লাল বাতি জ্বলে উঠবে। এরপর Device টি আবার Disconnect করে আবার Connect করুন। Connect করার পর ছবিতে নির্দেশিত window এর মত একটি Window দেখাবে।



- ❖ আপনার ডিভাইসটি এখন www.ecourt.gov.bd সিস্টেমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত।

- ❖ আপনার ডিভাইসটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত কিনা তা যাচাই করতে চাইলে-

1. আপনার Android mobile থেকে যে কোন ব্রাউজার (google chrome/mozilla firefox) খুলুন এবং নিচের Url টি টাইপ করুন এবং কী বোর্ডে Enter বাটন চাপুন-
localhost:9000
2. যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইসটিতে লাল আলো জ্বলে উঠে তবে ডিভাইসটি যথাযথভাবে সংযুক্ত হয়েছে। চাইলে আপনার / অন্য কারো/ আঙ্গুল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইসটিতে রেখে Url- টিতে Enter করুন। নিচের Window এর মত ডাটা দেখতে পাবেন। যা ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণের চিহ্ন।

```
11:50 AM 95%
localhost:9000
{"imageBase64": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAAGQCAyAAAAUdV17AAAABHNCSVQICAgIFAhkiAAAIABJREFUeJyMvUdzpOd1Nnx1zhHdaGRgEIaY0ZAcjiQqUsGyypbk0tILeeM\ /YFdZyVryf3j1vTeSS7bk8FIMQw45HEwAMBgMYq07ETrnHL4FdB2evt18v7erUAC6n36e05xwnXhbLi4uRvjzy2q1wmKxYDS6fms0GqHf78NqtcJms8Fiscj7FosFVqsVADAYDGCz2TAcDuU+ADAcDmG1Wsd+8x58DYdDjEYj2Gw2ABh7vn7x7f7ms\ /g8fmZeP+1\ /fR\ /92WAwwGg0gt1u13k1m014PB6Zv\ /ldc\ /4cC+\ /L1\ /k9cy58vsPhkP\ /NsVksFvnfbrej3+9jNBrJPfS60xw0GRf3tdPpoNvtwu12y\ /MdDgdGoxGsViusVisGg4HMge9zrSftHZ8JAP1+X9a0Y2632\ /B6vQAAM80mzyUt6DXT9Geu02AwQK1UgtPpRK\ /XQzAY1GfbbDZZi8FggHw+j1KphM3NTfmu3W6XdW21wvD5fGNr1+v1YLFYZB\ /tdrusnUm3o9EiJUYDXq8XNpsNnU4HDocD\ /X4fbrdb1pDP45rUajU4nU6MRiP0ej30+32USiVEIhHZB5vNBo\ /Hg2KxCLvdDqfTKeOp1+t4+vQpDg8Psba2hrt378q6Hx4eYn15GeFwGD6fT94nzXAMfDwbTQCA3W4X\ /rZarej1erLXNpsNdrtd+IL7a\ /IZ14d7qOmW++JwOGSvNO8CGJMR5ovXkg7smshNhuOEgM+Ykgugb8hB8HtkLv1Afq4nxReF1f\ /tpQmXzDXpGs1s+v1JAo0EzPFIUJyD1WqF2+0euw\ /nawo84IsF5ySC530Gg4EQJAUGiUWve6\ /Xk73gs8moVqsVjUYD4XB4TOBQ+FksFvT7fQwGA7RaLXg8HnnGJKGqiWSS8uDLFGz6xfsXCgX0ej0EAoGJ+8xx6XU2X3yG0+1ErVZDPB4Xwct7tFotuN1uWK1W0J10rK2tyXdtNpus4fn50cr1M1577bUxprJareh2uxN5gGtIeuEa8RoK1dPTU2xsbMj8u93umMAKBoNotVpoNBoYDabo9\ /uw2wxw0BzC0Jp50R7+Xy6X8cEHHyCdTuPi4gKdTgcA0Gg00G63ce\ /ePRkf1VG32x0DA5wz1Yimp16vJ4J7MBjA5\ /ONKSstjEz6t1gsaLfbclvdY4qdNMjJr00L5jCS8snALDzn36\ /D4fDMRGlalLU01QTuP7fJDT9ntay5v+TGERP3pyAOSZzEbww1MKIG8Jx63tpYUBi00jIFercSL43CYXo52t020\ /3P0cAJ1Pr9dVz0J\ /b7XZEIpGx\ /dDz4f9uTtxtOp3MMNWhhOomw+DzSh35Poy+Oz1yjRCIBp9M5tjc
```

◆ ভালো ফিঞ্জারপ্রিন্ট গ্রহণের জন্য:-

1. ডিভাইসটি পরিস্কার ও শুষ্ক কিনা দেখে নিন।
2. আঙ্গুলটি পরিস্কার ও শুষ্ক কিনা দেখে নিন।
3. ফিঞ্জারপ্রিন্ট ডিভাইসের উপর প্রথমে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি যথাযথভাবে বসিয়ে হালকাভাবে চাপ দিয়ে ধরুন ও সিস্টেমে সংশ্লিষ্ট আঙ্গুলের ছবির উপর ক্লিক করুন এবং সংরক্ষণ করুন। সিস্টেমের ছবির উপর আঙ্গুলের ছাপ দেখতে পাবেন, ছাপটি পছন্দ না হলে জবতৎবৎয় করে পুনরায় গ্রহণ করুন এবং সংরক্ষণ করুন।

Finger Print Device Installation এর ক্ষেত্রে যেকোন সমস্যার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন

Mobile : 01935500900, 01775012358; Email:spectrum.ecourt@gmail.com